


Trituradora de corte cruzado
85MX

ROYAL[®]

Trituradora de papel
de corte cruzado

85MX

Manual de operación

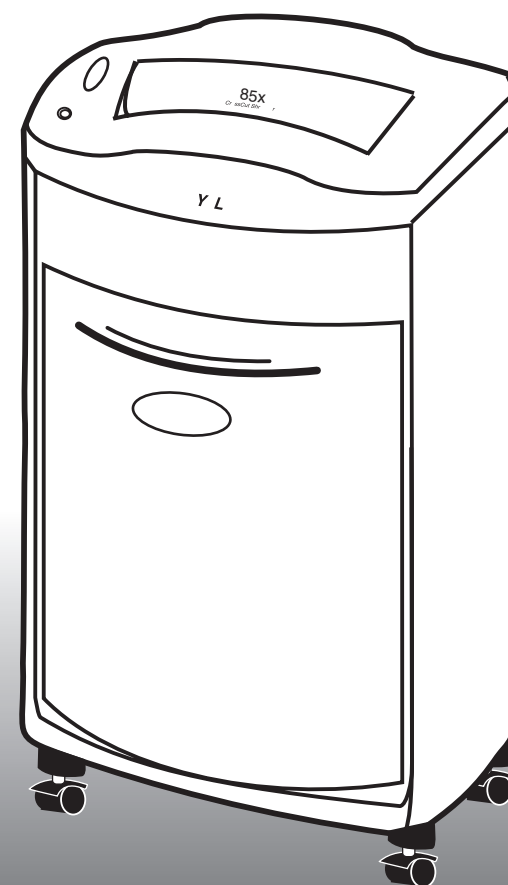

Modelo 85MX
Hecho en China
Comercializado por Royal Consumer Information
Products de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54 Bodega C
Col. Barrientos Unidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P. 54110, Tel.: 9138 3300
RFC: RCI040526-QW3
Consumo: 115 V ca 5 A 60 Hz

NOTA IMPORTANTE!
Lea cuidadosamente la información contenida
en el instructivo de uso anexo antes de instalar
y operar su equipo.

Valoramos tu trabajo, protegemos tu información.

ADVERTENCIA

1. **SIEMPRE** mantenga la trituradora lejos del alcance de los niños, ya que podrían sufrir una lesión seria.
2. **NO** coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
3. **EVITE** que la joyería, el cabello o ropa suelta estén demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
4. **SIEMPRE** mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no la esté utilizando.
5. **SIEMPRE** desconecte la trituradora cuando la mueva, limpie o vacíe el receptáculo de basura.
6. **NO** intente alimentar más hojas de papel que las especificadas en el alimentador.
7. **NO** intente triturar materiales que no sean papel, tarjetas de crédito y CDs en la ranura de alimentación que se suministran.
8. **SIEMPRE** quite los clips, grapas y otros sujetadores del papel antes de triturarlos.
9. **SIEMPRE** limite la trituración continua al tiempo especificado que se sugiere en el Manual de instrucciones.
10. **SIEMPRE** vacíe el receptáculo de basura antes de que éste se llene.
11. **NO INTENTE** operar la trituradora si la trituradora está experimentando cualquier tipo de problema.
12. **NO** utilice aceite sintético inflamable, productos en aerosol o basados en petróleo de cualquier tipo en la trituradora.

NO intente reparar usted mismo la trituradora.

ADVERTENCIA

Peligro de corte o estrangulamiento. Evite lesiones serias:

- Siempre mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no esté en uso.
- Siempre manténgala lejos del alcance de los niños.
- Siempre desconecte la trituradora cuando vacíe el bote de basura.
- NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación.
- NO la opere con cabello largo, joyería o ropa suelta expuesta.
- Lea el manual del usuario antes de operarla.

©2004 Hazard Communication Systems, LLC 800-748-0241
No.8600-01WHPL

ADVERTENCIA MANTÉNGALA LEJOS DE LOS NIÑOS

ICONOS DE ADVERTENCIA:

Los iconos en la parte superior de la trituradora advierten al usuario de los peligros potenciales si se usa inadecuadamente esta trituradora.



LEER
INSTRUCTIVO
ANTES DE
OPERAR



MANTENER
FUERA DEL
ALCANCE DE
LOS NIÑOS



NO DEDOS
O MANOS



NO ROPA
SUELTA



NO CABELLO



NO PRODUCTOS
EN AEROSOL

TRITURADORA DE PAPEL 85MX

Instalación:

1. La destructora de documentos 85MX debe instalarse sobre una superficie nivelada y plana.

Dependiendo del tipo de piso en que se colocará la destructora, habrá que utilizar las ruedecillas de fácil instalación que se incluyen. Se recomienda usar las ruedecillas sólo si la destructora se va a emplazar sobre una superficie lisa y dura.

2. Para instalar las ruedecillas, recueste cuidadosamente la destructora sobre su panel posterior.

Introduzca el poste largo de cada rueda en uno de los agujeros presentes en cada esquina de la parte inferior de la destructora. Empuje cada rueda en su agujero hasta que escuche o sienta que encaja y se fija en su posición. Coloque la destructora en posición vertical, asegurándose de que quede apoyada uniformemente y que las cuatro ruedas se ajusten debidamente al piso.

3. Cerciórese de que la papelera esté completamente insertada en el armario de la destructora y alineada con éste.

4. Enchufe el cable de alimentación en cualquier toma de corriente alterna de 115 voltios.

5. Coloque el interruptor deslizante en la posición AUTO; debe iluminarse el LED Power Ready.

Ahora puede iniciarse el proceso de destruir documentos.

Manejo de la destructora:

Una vez que se haya enchufado el cable de alimentación, colocado el interruptor deslizante en la posición AUTO e instalado la papelera de la destructora en el lugar correspondiente, se encenderá el LED Power Ready. Esto significa que la destructora está lista para funcionar. La destrucción del documento comenzará automáticamente en cuanto se introduzca el papel en la ranura de alimentación; el proceso terminará cuando el papel haya completado su recorrido a través de la ranura.

El panel superior de la destructora de documentos Royal 85MX contiene un interruptor deslizante y el LED Power Ready, los cuales desempeñan las siguientes funciones:

1. Cuando el interruptor deslizante se encuentra en la posición AUTO, el proceso de destrucción se inicia una vez que se introduce el documento en la ranura de alimentación y prosigue hasta que el papel termina de atravesar dicha ranura.

2. La posición REV del interruptor deslizante se utiliza para facilitar la eliminación de un atasco del papel; esta posición permite invertir la dirección del documento antes de que finalice un ciclo de destrucción, despejando con ello las cortadoras. Cuando pase de AUTO a REV, deténgase siempre en la posición OFF para evitar posibles averías al motor.

3. La posición OFF se emplea para interrumpir el suministro de energía eléctrica de CA a la destructora. Se recomienda apagar la destructora cuando no se la vaya a utilizar durante un tiempo prolongado.

4. El LED Power Ready se ilumina para informar al usuario de que la papelera está insertada correctamente y que la destructora está encendida y lista para funcionar; si no se ilumina, asegúrese de que el cable esté bien enchufado, que la papelera esté bien instalada y completamente hacia adentro, y que el interruptor deslizante se encuentre en la posición AUTO.

Capacidad de la destructora:

La Royal 85MX es capaz de destruir simultáneamente hasta (10) hojas de papel Bond de 9 kg (10 libras) de hasta 21.9 cm (8.6 pulg.) de ancho. Cuando vaya a destruir material de tamaño pequeño como sobres o recibos de tarjetas de crédito, introdúzcalos en el centro de la ranura de alimentación.

Precauciones:

1. Para evitar lesiones, mantenga todas las prendas de vestir sueltas, corbatas, joyas, cabello u otros artículos pequeños lejos de la ranura de alimentación.

2. Mantenga la destructora apagada o desenchufada cuando no la vaya a utilizar por tiempos prolongados.

TRITURADORA DE PAPEL 85MX

3. Quite todos los clips y grapas de los documentos antes de destruirlos. Aunque la Royal 85MX puede cortar grapas, clips pequeños y tarjetas de crédito, se recomienda hacerlo con la debida prudencia.

4. Para evitar lesiones graves, no coloque las manos ni los dedos en la garganta de la destructora.

5. Al cambiar la dirección de alimentación manualmente, haga una pausa lo suficientemente larga como para permitir que el motor se detenga.

6. La destrucción continua de papel de computadora debe limitarse a un máximo de 10 minutos. Si requiere usar continuamente la destructora a su capacidad máxima (10 hojas), se recomienda que la haga funcionar por 10 minutos y que la apague por 20 minutos para dejar que el motor se enfríe adecuadamente.

7. Apague o desenchufe siempre la destructora antes de moverla, limpiarla o vaciar la papelera.

8. Vacíe la papelera a menudo.

Situaciones de atasco del papel y sobrecarga del motor:

La Royal 85MX está equipada con un circuito de protección automática contra sobrecargas del motor. La máquina tiene capacidad nominal para destrucción continua de documentos. El fabricante recomienda hacerla funcionar a la máxima capacidad durante 10 minutos y luego apagarla por 20 minutos. La 85MX dejará de funcionar automáticamente en caso de que surja cualquiera de las situaciones siguientes:

1. Si la máquina se hace funcionar a su capacidad máxima de 10 hojas en forma continua por un tiempo prolongado, es decir, más de 10 minutos sin interrupciones.

2. Si se supera la capacidad de destrucción de documentos, por ejemplo, insertando más de diez (10) hojas de papel de 10 libras en una pasada, o si el papel no se introduce debidamente en la ranura de alimentación.

Ambos tipos de situaciones anómalas podrían ocasionar la activación del circuito de protección contra sobrecargas térmicas del motor, el cual corta el suministro eléctrico a la destructora. Los atascos del papel pueden hacer que el mecanismo de protección contra sobrecargas térmicas del motor corte el suministro de energía de CA al motor. No deje nunca que la destructora permanezca en una situación de atasco si está recibiendo energía de CA. Si esto sucede, haga lo siguiente:

En caso de sufrir un atasco menor del papel:

1. Coloque el interruptor deslizante en la posición REV y extraiga las hojas de papel restantes por la ranura de alimentación. Quite la parte intacta del papel por la parte superior y elimine el exceso de tiras presentes en la ranura de alimentación.

En caso de sufrir un atasco mayor del papel:

1. Apague la destructora o desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA, luego espere al menos 25 minutos para que se restablezca la protección contra sobrecarga térmica.

2. Enchufe el cable de alimentación de CA y coloque el interruptor deslizante en la posición AUTO. Si había papel dentro de la ranura de alimentación antes de la sobrecarga, coloque el interruptor deslizante en la posición REV y agarre el exceso de papel desde la parte superior mientras lo extrae. Para evitar la posibilidad de lesiones graves, absténgase de colocar los dedos cerca de la ranura de alimentación. Elimine el exceso de tiras de papel de la ranura de alimentación.

3. Coloque el interruptor deslizante en la posición AUTO. Ahora puede reanudar el proceso normal de destrucción de documentos.

Especificaciones:

Tipo de tira: Corte cruzado

Anchura de las tiras: 4 x 39 mm (1/8 x 1 3/8 pulg.)

Capacidad de destrucción: 10 hojas

Ranura de alimentación: 219 mm (8.6 pulg)

Peso: 7.70 kg (17 libras)

Entrada: 115 Vca 5A 60 Hz