

TRITURADORA DE PAPEL
PX8

ROYAL®

TRITURADORA DE PAPEL
PX8

Manual de Operación



Trituradora de papel

MODELO: PX8

Importado y Comercializado por:

Royal Consumer Information Products de México,

S. de R.L. de C.V.,

Vía Gustavo Baz no. 54 Bodega C

Colonia Barrientos Unidad C.P. 54110, Estado de México, CP 54110

Tel.: 9138-3300 R.F.C. RCI040526-QW3

País de Origen: China, Contenido: 1 producto

Fuente de alimentación: 115 V cc 60 Hz 3,8 A

NOTA IMPORTANTE:

Lea cuidadosamente la información contenida en el Instructivo de uso anexo antes de instalar y operar su equipo.

LEASE EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR

ADVERTENCIA

Iconos de Advertencia:

Los iconos en la parte superior de la trituradora advierten al usuario de los peligros potenciales si se usa inadecuadamente esta trituradora.

1. **SIEMPRE** mantenga la trituradora lejos del alcance de los niños, ya que podrían sufrir una lesión seria.
2. **NO** coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
3. **EVITE** que la joyería, el cabello o ropa suelta estén demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
4. **SIEMPRE** mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no la esté utilizando.
5. **SIEMPRE** desconecte la trituradora cuando la mueva, limpie o vacíe el receptáculo de basura.
6. **NO** intente alimentar más hojas de papel que las especificadas en el alimentador.
7. **NO** intente triturar materiales que no sean papel, tarjetas de crédito y CDs en la ranura de alimentación que se suministran.
8. **SIEMPRE** quite los clips, grapas y otros sujetadores del papel antes de triturarlos.
9. **SIEMPRE** limite la trituración continua al tiempo especificado que se sugiere en este Manual de instrucciones.
10. **SIEMPRE** vacíe el receptáculo de basura antes de que éste se llene.
11. **NO INTENTE** operar la trituradora si la trituradora está experimentando cualquier tipo de problema.
12. **NO** utilice aceite sintético inflamable, productos en aerosol o basados en petróleo de cualquier tipo en la trituradora.

NO intente reparar usted mismo la trituradora.

ADVERTENCIA MANTÉNGALA LEJOS DE LOS NIÑOS

Los iconos en la parte superior advierten al usuario de los peligros potenciales si se usa inadecuadamente esta trituradora



| | | | |
|--|--|---|--|
| ROYAL® | | REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | |
| CONSUMER INFORMATION PRODUCTS | | PX8 | |
| Registra tu producto en Línea: | | | |
| Fecha de compra: _____ | | Modelo: _____ | |
| Lugar de Compra: _____ | | | |
| Lote / Número de Serie: _____ | | | |
| Soporte Técnico | | 1-800-272-6229 (USA) 1-888-266-9380 (Canadá) 01-800-849-4826 (México) | |
| POR FAVOR CONSERVE ESTA INFORMACIÓN | | | |

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, D.F., RFC RCI040526-QW3, Tel.: 9138-3300

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras, calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA's, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, radiograbadoras, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dosificador de bebidas, dosificador de agua, laminadoras, conmuter café, conectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado numérico para PC, audífonos inalámbricos y portátiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual, la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de garantía vigente y su comprobante de venta.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, serán a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C, Col. Barrientos Unidad, C.P. 54110, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: _____


MATRICULA: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir al proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la compra o factura respectiva. Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación. Esta garantía no aplica para artículos comprados de segunda mano o usados.

Ajustes:

1. Asegúrese que el motor este bien montado sobre el cesto, de no ser así la trituradora no funcionará, tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de las cuchillas de corte.

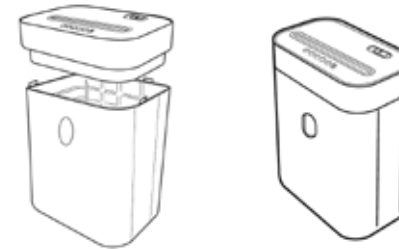

2. Conecte el cable de alimentación a una salida de 115 voltios ac, verifique que el interruptor OFF este en la posición OFF y la trituradora de papel montado correctamente.

Operación de la trituradora:

Situado en la parte superior de la trituradora es el OFF, AUTO, REV, FWD. sus propósitos son los siguientes:

1. La REV se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de papel que revierte el proceso de trituración antes de un ciclo completo hacia adelante, a fin de despejar los cortadores.
2. La posición de OFF se recomienda cuando se va a vaciar el cesto o bien cuando no se utiliza por un período prolongado de tiempo. La posición OFF se utiliza también para cancelar la alimentación de CA a la trituradora.
3. Cuando se selecciona el modo AUTO, en el momento en que se inserta papel en la abertura de alimentación, el proceso de trituración se iniciará automáticamente y se detendrá cuando se ha completado su recorrido a través de la abertura de alimentación. Cuando se cambia de FWD a REV, siempre se detienen momentáneamente para evitar posibles daños al motor.
4. FWD se utiliza para ayudar en la limpieza de cualquier exceso de papel de las cuchillas después de la finalización de un ciclo de triturar.

Capacidad de la trituradora:

El PX8 Royal triturar hasta ocho (8) hojas de papel bond de 20 libras y aceptara anchos de papel de hasta 8 3 / 4 ". Cuando el material de trituración sea pequeño; como sobres, recibos o una tarjeta de crédito, insértelos en la parte de en medio abertura de alimentación.

Precauciones:

1. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo u otros objetos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.
2. Mantener la trituradora apaga o se desconecta cuando no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo.
3. La PX8 tritura grapas, pero se recomienda retirarlas para una vida útil más larga, también tritura tarjetas de crédito, utilice con discreción esta opción.
4. No coloque las manos o los dedos, cerca de la trituradora a fin de evitar lesiones graves.
5. Al cambiar manualmente la dirección de alimentación, deberá pausar lo suficientemente para que el motor se detenga.

6. El ciclo de trabajo para el PX8 en su máxima capacidad (8 hojas) se recomienda de 3 minutos, seguidos de 25 minutos de descanso, para permitir la adecuada ventilación del motor.
7. Siempre apague o desconecte la trituradora antes de la limpieza o de vaciar el cesto. 8. Nunca permita a los niños triturar o jugar, con la trituradora de papel o de lo contrario podrían sufrir algún accidente serio.
8. Vaciar el cesto con frecuencia para evitar los atascos de papel, posible causa por material triturado es recogido en el conjunto de corte.

El PX8 se detendrá automáticamente en caso de situaciones anormales como las siguientes:

1. Cuando se triture a la máxima capacidad de manera continua por un periodo prolongado, por ejemplo: más de 3 minutos sin parar.
2. Cuando se tritura un número mayor de hojas al de su capacidad máxima, por ejemplo. La inserción de más de ocho (8) hojas de 20 libras.

Ambas operaciones anormales pueden resultar en la activación del circuito de protección de sobrecarga que corta la corriente eléctrica de manera automática. Lo mismo pasaría con un atasco de papel.

En el caso de un atasco de papel de menor importancia:

1. Coloque el interruptor en la posición de REV y sujete el papel sobrante de la parte superior y tire de él. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo u otros objetos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.

En el caso de un atasco de papel de mayor importancia:

1. Apague o desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y espere al menos 25 minutos para la protección de sobrecarga.
2. Conecte el cable de alimentación de CA y coloque en la posición OFF. Si el papel se quedó dentro de la abertura de alimentación antes de la sobrecarga, deberá colocar el interruptor en la posición REV y retirar el exceso de papel de la parte superior. Elimine cualquier exceso de papel de fragmentos de la abertura de alimentación
3. Ahora está listo para reanudar la trituración normal.

Especificaciones:

Tipo de corte: Corte Cruzado

Ancho de Triturar: 5 / 32 " X 1 1 / 18"

Capacidad de trituración: 8 hojas

Apertura de alimentación: 8 3 / 4"

Entrada: 115 voltios AC, 60Hz, 3,8 A.